الثلاجة

دليل المستخدم

اللغة العربية

تخيل الإمكانيات

شكرا لشرائكم هذا المنتج من سامسونج

SAMSUNG

جهاز ذاتي الوقوف

معلومات متعلقة بالسلامة

معلومات متعلقة بالسلامة

- قبل تشغيل الجهاز يرجى قراءة هذا الدليل جيدا والاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل.
- استخدم هذا الجهاز للغرض المعد له فقط والمشروح في دليل الاستخدام. يجب ألا يستخدم هذا الجهاز من قبل الأفراد بما فيهم الأطفال ذوي القدرات الضعيفة بدنيا أو حسيا أو عقليا أو محدودي الخبرة والمعرفة ما لم يتم توجيههم أو يكونوا تحت إشراف شخص يكون مسئولا عن سلامتهم عند استخدام الجهاز.
- لا تغطي التحذيرات والتعليمات الخاصة بالسلامة في هذا الدليل كل الظروف والحالات التي قد تنشأ. لذلك فهي مسؤوليتك أن تستخدم الحس السليم والحذر والعناية عند تركيب الجهاز وصيانته وتشغيله.
- نظرا لأن تعليمات التشغيل الآتية تغطي عدة طرز مختلفة فقد تختلف خصائص ثلاجتك قليلا عن هذه الطرز المذكورة في هذا الدليل وقد لا تكون كل التحذيرات منطبقة على جهازك. إذا كان لديك أية أسئلة أو استفسارات فيرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت www.samsung.com. حيث تجد العون والمعلومات اللازمة

رموز واحتياطات هامة تتعلق بالسلامة.

تحذير	الأخطار أو الممارسات غير المأمونة التي **قد تؤدي إلى إصابة شخصية بالغة أو الوفاة**
تنبيه	الأخطار أو الممارسات غير المأمونة التي قد تؤدي **إلى إصابة شخصية طفيفة أو أضرار بالممتلكات.**

	ممنوع القيام بهذا.
	ممنوع فك هذا.
	ممنوع لمس هذا.
	اتبع التعليمات بعناية.
	افصل قابس الكهرباء من مقبس الحائط.
	تأكد أن الجهاز مزود بالطرف الأرضي للحيلولة دون وقوع صدمة كهربية.
	اتصل بمركز الاتصال للحصول على المساعدة.
	ملحوظة.

وضعت علامات التحذير هنا لمنع حدوث إصابات لك أو للآخرين.

يرجى اتباعها بعناية.

بعد قراءة هذا القسم احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلا.

إعلان الالتزام بمواصفات الجودة

لقد صمم هذا المنتج ليكون متوافقا مع توجيه الجهد المنخفض رقم (2006/95/EC) ، وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي رقم (2004/108/EC) والتوجيه والتصميم الإيكولوجي (EC/125/2009) التي تنفذها اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 2009/643 في الاتحاد الأوروبي.

تحذير علامات تحذير مشدد لإجراء النقل والموقع.

- عند نقل وتركيب الجهاز، ينبغي توخي الحذر لضمان عدم وجود أجزاء تالفة من دائرة التبريد.
  - قد يتسبب تسرب الغاز المبرد من الأنابيب في حدوث حريق أو إصابة بالعين. إذا تم اكتشاف تسرب فتجنب أي لهب مكشوف أو مصادر محتملة للحريق وقم بتهوية الغرفة التي يوجد بها الجهاز وذلك لعدة دقائق.
- ولتجنب تكون مزيج قابل للاشتعال من الهواء والغاز إذا حدث تسرب في دائرة التبريد، فإن حجم الغرفة التي قد يوجد بها الجهاز يعتمد على كمية الغاز المبرد المستخدمة.
- لا تقم بتشغيل جهاز يبدو عليه أية بوادر للتلف. فإن كنت في ريب من ذلك فعليك باستشارة التاجر. يجب أن تكون الغرفة التي توضع فيها الثلاجة بحجم متر مكعب لكل ثمانية جرامات من كمية سائل التبريد الموجودة في جهازك R600a ، علما بأن كمية سائل التبريد مبينة على اللوحة البيانية داخل الجهاز.

تحذير مشدد بشأن التركيب.

- لا تضع الثلاجة في مكان رطب خشية أن يصل الماء إلى الثلاجة.
  - قد يؤدي العزل السيئ للأجزاء الكهربائية إلى الإصابة بصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تضع هذه الثلاجة في أشعة الشمس المباشرة، ولا تعرضها للحرارة الناجمة من المواقد أو مدافئ الحجرة أو من أي جهاز آخر.
- لا تقم بتثبيت هذا الجهاز بالقرب من مدفأة ، والمواد القابلة للاشتعال.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان رطب، أو مكان تصله لزوجة الزيت أو الغبار، ولا تضعه في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو معرض للماء(قطرات المطر)
- عدم تثبيت هذا الجهاز في موقع حيث تسرب الغاز قد.
  - وهذا قد يؤدي إلى صدمة آهربائية، والحرائق،
- لا تقم بتوصيل عدة أجهزة بنفس مصدر الطاقة.
ينبغي أن تكون الثلاجة متصلة بالكهرباء من خلال مقبس كهربائي فردي له جهد كهربائي يوافق ما جاء في لوح التصنيف.
  - ويوفر هذا أفضل أداء، كما أنه يحول دون التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية للمنزل، والذي قد يؤدي إلى نشوب حريق من الأسلاك التي زادت درجة حرارتها عن المعتاد.
- قم بتوصيل قابس الطاقة في مقبس الحائط بحزم.
لا تستخدم المكونات السلطة معطوب، معطوب سلك الطاقة أو فضفاضة مقبس الحائط
  - وهذا قد يؤدي إلى صدمة آهربائية، والحرائق،
- لا تسحب أو تثني سلك الطاقة بشكل مفرط.
- لا حيلة أو ربط سلك الكهرباء.
  - عند نقل الثلاجة احرص على عدم دحرجة كابل الطاقة أو إتلافه.
  - وهذا قد يؤدي إلى صدمة آهربائية، والحرائق،
- ينبغي أن يكون وضع هذا الجهاز في مثل هذه الطر يقة التي يمكن الوصول إليها لقابس التيار الكهربائي.
  - عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة آهربائية أو اندلاع حريق بسبب تسرب الكهربائية.
- لا تفصل التيار عن الثلاجة بجذب كابل الطاقة. اقبض على القابس جيدا وانزعه بشكل مستقيم من مصدر التيار.
  - أي تلف في كابل الطاقة قد ينتج عنه ماس كهربائي أو نشوب حريق / أو الإصابة بصدمة كهربائية.
- ويوصى التثبيت أو أي خدمة من هذا الجهاز من قبل فني مؤهل أو شرآة للخدمات.
  - عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة آهربائية، والحرائق ، انفجار، والمشاآل مع المنتج ، أو الإصابة.

- ينبغي تثبيت هذه الثلاجة بشكل جيد ووضعها وفقا لما ذكر في دليل الاستخدام وذلك قبل الاستخدام.
- أدخل قابس مع السلطة الحبل إلى أسفل.
  - على خلاف ذلك سلك آهربائي يمكن لأسفل وأنها يمكن أن تسبب
الحرائق والصدمات الكهربائية.
- تأآد من أن المكونات السلطة لا ممرود أو تضررت من الجزء الخلفي من الثلاجة.
- عند نقل الثلاجة احرص على عدم دحرجة كابل الطاقة أو إتلافه.
  - يشكل هذا خطر نشوب حريق.
- يجب أن يوضع الجهاز بالشكل الصحيح لكي يسهل الوصول إلى قابس الطاقة بعد التثبيت.

- ينبغي أن تؤرض الثلاجة.
  - يجب أن تؤرض الثلاجة لتجنب أي تسريب أو أي إصابة بصدمة كهربائية قد يتسبب فيها تسرب التيار من الثلاجة.
- تجنب استخدام أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو غيره من قضبان الإنارة كأرضي.
  - الاستخدام الخاطئ للقابس الأرضي قد ينتج عنه الإصابة بصدمة كهربائية .

- إذا كان كابل الطاقة تالفا" فقم باستبداله على الفور من الشرآة المنتجة أو وكيل الخدمة المعتمد.

تنبيهات تتعلق بالتركيب والتثبيت

- تثبيت الثلاجة على سطح مستو وفي مساحة كافية.
  - إذا لم تكن ثلاجتك مستوية فإن جهاز التبريد الداخلي قد لا يعمل بشكل صحيح.
- اجعل فتحات التهوية في محتويات الجهاز أو في هيكله بمنأى عما يتسبب في سدها.
- دع الجهاز قائما لمدة ساعتين بعد تثبيته.
- تثبيت الجهاز الخاص بك على مستوى الكلمة والثابت الذي يمكن أن تدعم وزنه.
  - عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى اهتزازات غير طبيعية، و الضوضاء ، أو مشاآل مع المنتج.

تحذير إشارات تحذير مشددة للاستخدام.

- لا تلمس المكونات السلطة بأيد مبتلة.
  - فقد يتسبب هذا في الإصابة بصدمة كهربائية .
- لا تقف على رأس الجهاز الكائنات أو مكان على الجهاز.
  - وهذا قد يؤدي إلى صدمة آهربائية، والحرائق، ومشآل مع المنتج ، أو الإصابة.
- لا تضع وعاء مملوء بلاماء على الجهاز.
  - فلو انسكبت تلك الأواني فقد تتعرض لخطر نشوب حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية .
- احتفظ بالمفتاح بعيدًا عن متناول الأطفال وليس على مقربة من الثلاجة.
- لا تضع أواني مملوءة بالماء فوق الثلاجة.
  - فلو انسكبت تلك الأواني فقد تتعرض لخطر نشوب حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية .
- يجب مراقبة الأطفال للتحقق من عدم عبثهم بالجهاز أو الصعود عليه.
- لا تدع الأطفال تلهو وتتعلق بالباب.
- لا تملأ الثلاجة بالطعام.
  - فعند فتح الباب قد يسقط شيئا منها مما يتسبب في إصابة
- لا تستخدم أي مواد أو مكان حساسة للحرارة مثل بخاخ للاشتعال، والأشياء القابلة للاشتعال، الثلج الجاف، والطب، أو المواد الكيماوية بلاقرب من الثلاجة.
- لا تحتفظ الأجسام المتطايرة أو قابلة للاشتعال أو مواد (بنزين، أرق ، وغاز البروبان، الخ) في الثلاجة.
  - هذا هو الثلاجة لتخزين المواد الغذائية فقط.
  - قد ينتج عن ذلك حريق أو انفجار.
- ممنوع وضع أو استخدام أية أجهزة كهربائية داخل الثلاجة ما لم تكن هذه الأجهزة من نوع توصي به الشركة المنتجة.
- ممنوع لمس جدران المبرد (الفريزر) أو لمس المواد المخزنة بداخله بيدين مبتلتين.
  - فقد يتسبب هذا في الإصابة بعضة الثلج.
- تجنب إتلاف دائرة السائل المبرد.
- املأ خزان الماء وصينية الثلج ومكعبات الماء مستخدما مياه الشرب فقط.
- لا رذاذ المواد المتطايرة مثل الحشرات على سطح الجهاز.

- فضلا عن آونها خطرا على البشر، فإنه قد يؤدى أيضا إلى الكهربائية الحريق الصدمة أو مشآل مع المنتج.
- حافظ على مواد التعبئة والتغليف بعيدا عن متناول الأطفال.
  - هناك خطر الموت اختناقا إذا آان الأطفال ووضعها على رؤوسهم.

- صمم هذا المنتج لتخزين الأغذية في بيئة محلية.
- يجب أن تخزن الزجاجات بشكل محكم معا لتفادي سقوطها.
- في حال حدوث تسرب الغاز (مثل غاز البروبان ، والغاز النفطي المسيل، الخ) ، وتهوية فورا دون لمس قابس التيار الكهربائي. لا تلمس الجهاز أو سلك الطاقة.
  - لا تستخدم مروحة التهوية.
  - شرارة قد تؤدي إلى حدوث انفجار أو حريق.

- لا تحاول إصلاح، تفكيك، أو تعديل الجهاز بنفسك.
  - لا تستخدم أي الصمامات (مثل آوبر، أسلاك الفولاذ ، إلخ)غير فتيل القياسية.
  - عندما يتطلب الأمر إصلاح أو إعادة تثبيت الجهاز، اتصل بأقر ب مرآز خدمة.
  - عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة آهربائية، والحرائق، ومشآل مع المنتج ، أو الإصابة.

- إذا أردت القيام بتغيير اللمبات الداخلية للثلاجة فيرجى الاتصال بوكلاء الخدمة.

- إذا صدرت ضوضاء غريبة أو نشب حريق أو انبعثت رائحة أو دخان فافصل قابس التيار الكهربي فورا واتصل بأقرب مرآز خدمة.
  - قد يتسبب عدم القيام بذلك في مخاطر صدمات كهربائية أو اندلاع حريق.
- إذا دخلت أي مادة غريبة مثل المياه الجهاز، افصل قابس التيار الكهربائي والاتصال بأقرب مرآز خدمة.
  - عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة آهربائية أو حريق.

تنبيه إشارات التنبيه المتعلقة بالاستخدام

- إذا انفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة فينبغي الانتظار لمدة خمس دقائق على الأقل قبل إعادة التوصيل بالتيار الكهربائي ثانية.
- قم بفصل قابس التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية ووجود البرق.
- في حالة السفر لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع وعدم استخدام الثلاجة لفترة طويلة يجب أن تفرغ الثلاجة وتقوم بتنظيفها وتقوم بفصل قابس التيار الكهربائي . ثم قم بمسح الرطوبة الزائدة من الداخل واترك الأبواب مفتوحة.
  - كي لا تنبعث روائح عفن كريهة.
  - قد يتسبب العزل السيئ في اندلاع حريق.
- لتحصل على أفضل أداء للمنتج،
  - لا تضع الأطعمة بالقرب من فتحات التهوية في الجزء الخلفي من الجهاز لأنها قد تعوق حرية دوران الهواء داخل الثلاجة.
  - قم بتغطية الأطعمة جيدا أو ضعها في أوعية محكمة الغلق قبل وضعها في الثلاجة.
- لا تقم بإعادة تجميد الأطعمة التي ذاب عنها التجميد الأول تماما.
- يرجى مراعاة الحد الأقصى لمدة التخزين وتاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة المجمدة.
- املأ خزان الماء وصينية الثلج ومكعبات الماء مستخدما مياه الشرب فقط.
  - فإن فعلت فلن يتم تبريد الطعام كما ينبغي.
- يحتوي على الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري والمنصوص عليها في بروتوكول كيوتو.
- نظام إحكام الغلق.
- لا تطلق غازات في الغلاف الجوي.
- ثلاجة طراز:R-134a الكمية: 0.13 كجم إحتمالية ازدياد الحرارة العالمي (GWP)=1300
- استخدم فقط توفير صانع الجليد مع الثلاجة.
- مسح الرطوبة الزائدة من الداخل وترك الأبواب مفتوحة.
  - على خلاف ذلك ، قد رائحة العفن ، وتطوير.
- أترك الجهاز على الوقوف لـ2hours بعد التثبيت.
- للحصول على أفضل أداء المنتج ،
  - لا تضع الأطعمة وثيقة للغاية أمام الفتحات في الجزء الخلفي من الجهاز آما يمكن ان تعوق مجاناً دوران الهواء في الثلاجة المقصورة.
  - التفاف الطعام بشكل صحيح أو وضعها في محكم حاويات المعروضة عليه في الثلاجة أو الفريزر.
  - لا تضع أي طعام أدخلت حديثا مجانا
- لا تضع الزجاج أو زجاجات المشروبات الغازية أوفي الفريزر.
  - يجوز للحاوية تجميد وآسر ، وهذا قد يؤدي إلىوقو ع إصابات.
- عند انقطاع التيار الكهربائي اتصل بالمكتب المحلي بشركة الكهرباء واسأل عن مدة دوام انقطاع التيار.
  - معظم حالات انقطاع التيار الكهربائي الذي يتم تصحيحه في غضون ساعة أو ساعتين لن يؤثر على درجة حرارة
- الثلاجة. ومع ذلك يجب التقليل من عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربائي. إذا استمر انقطاع التيار لأكثرمن ٢٤ ساعة فقم بإزالة جميع الأطعمة المجمدة.
- د لا تعمل الأجهزة باستمرار (إمكانية تذويب المحتويات أو درجة الحرارة تصبح حارة جدا في حجرة الطعام المجمد) عند موقع لفترة طويلة من الزمن دون نهاية باردة مجموعة من درجات الحرارة التي تم تصميم الجهاز التبريد.
- إن ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية ذوبان الثلج تمتثل لمتطلبات الآيزو.
ولكن إذا أردت منع أي ارتفاع مفرط في درجة حرارة الطعام المخزن أثناء ذوبان الثلج بالجهاز فيرجى لف الأطعمة المجمدة بعدة طبقات من أوراق تشبه ورق الصحف.
- لا تدخل يديك في منطقة أسفل تحت الجهاز.
  - يجوز لأية حواف حادة تسبب الإصابة الشخصية.
- لا تدع الأطفال خطوة على تغطية الساحب.
  - قد آسر وتسبب مخاطر الانزلاق.
- ممنوع استخدام مجفف الهواء لتجفيف داخل الثلاجة. كما يمنع وضع شمع مشتعل داخل الثلاجة بغرض إزالة الروائح الكريهة.
  - فقد يتسبب هذا في الإصابة بصدمة كهربائية .
- **لا تطرق على السطح الزجاجي أو تضغط عليه بشدة.**
- قد يؤدي انكسار الزجاج إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالممتلكات.

- إزالة آافة المواد الغريبة مثل الغبار أو المياه من محطات الطاقة والمكونات نقاط الاتصال باستخدام قطعة قماش جافة على اساس منتظم الأساس.
  - افصل قابس التيار الكهربائي وتنظيفه بقطعة قماش جافة.
  - عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة آهربائية أو حريق.

إشارات التحذير المشدد المتعلق بالتخلص

تحذير

- تحقق من سلامة الأنابيب الموجودة في ظهر الجهاز وأنها ليست تالفة قبل التخلص منها.
- اترك الأرفف في أماكنها حتى لا يسهل على الأطفال الدخول إلى الثلاجة.

يستخدم غاز السيكلوبنيتين للعزل. وتتطلب غازات المواد العازلة إجراءات خاصة في التخلص منها.
فاتصل بالسلطات المحلية المختصة بشأن التخلص من المنتج بشكل آمن على سلامة البيئة.

- إن ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية ذوبان الثلج تمتثل لمتطلبات الآيزو.
- أي ارتفاع في درجة حرارة الطعام المجمد أثناء عملية ذوبان الثلج قد تقلل من مدة صلاحية تخزينه.

نصائح بشأن توفير الطاقة

- يمنع تثبيت الثلاجة في أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة (مواقد، مشعات، الخ)
- يمنع وضع الأطعمة والمشروبات الدافئة في الثلاجة، وينصح بتركها خارج الثلاجة لتبرد أولا
- اقتصد في فتح باب الثلاجة بقدر الإمكان.
- ينظف الجزء الخلفي من الثلاجة مرة في العام وذلك بمكنسة كهربية أو بفرشاة. فالغبار يزيد من معدل استهلاك الطاقة.
- لا تجعل درجة الحرارة أبرد من اللازم.
- عند ذوبان الثلج من الأغذية المجمدة ضعها في الثلاجة. فالحرارة المنخفضة للأغذية المجمدة ستقوم بعد ذلك بتبريد الثلاجة.
- تحقق من وجود هواء عادم بما فيه الكفاية عند قاعدة الثلاجة وعند الجدار الخلفي للثلاجة. ولا تقم بتغطية فتحات التهوية.
- تنظيف الجزء الخلفي من الثلاجة بانتظام. الغبار يزيد من استهلاك الطاقة.
- لا تضع برودة درجة الحرارة أآثر من اللازم.
- ضمان ما يكفي من الهواء العادم في قاعدة الثلاجةوعلى الجدارالخلفي من الثلاجة. لا تغطي فتحات تنفيس الهواء.
- احرص على وجود خلوص (فراغات) من اليمين واليسار والخلف ومن الأعلى عند التثبيت. سوف يساعد هذا في تقليل الطاقة المستخدمة ويوفر نفقاتك على الطاقة.

المواصفات SAMSUNG		
الموديل	RA19PT**	RA21PT**
الأبعاد(العرض×العمق×الارتفاع)م	540x580x1194	540x580x1288
إجمالي السعة	186	199
حجم م ق س	6.32 Cu.ft	7.02 Cu.ft
الفلطية المقدرة	220 V~	220 V~
التردد المقدر	50/60 Hz	50/60 Hz
التيار المقدر	1.0 A	1.0 A
التصنيف المناخي للجهاز	T	T
الدخل الأقصى المقدر للمصباح	15 W	15 W
غاز التبريد	130 g	130 g
الكتلة	36 kg	37.4 kg
مساحة الرف المقدرة	0.81 m^2	0.81 m^2
استهلاك الطاقة	0.844 kWh/day	0.863 kWh/day
وقت التشغيل النسبي	29.3%	29.3%

المحتويات

إعداد ثلاجتك ٧
تشغيل الثلاجة ٨
أخطاء ١١

إعداد الثلاجة

استعد لتثبيت الثلاجة

نهنئك على شراء ثلاجة سامسونج. مع تمنياتنا بالاستمتاع بالمزايا الفنية والإمكانيات التي يتميز بها هذا الجهاز الجديد

- ينبغي تثبيت هذه الثلاجة بشكل جيد ووضعها وفقا لما ذكر في دليل الاستخدام وذلك قبل الاستخدام.
- يستخدم هذا الجهاز للغرض الذي صمم من اجله والمذكور في دليل تعليمات المستخدم.
- ننصح بشدة أن يقوم بأداء أي خدمة تتعلق بالجهاز شخص مؤهل.
- يرجى التخلص من مواد تغليف هذا المنتج بشكل متلائم مع البيئة.

اختيار أفضل المواقع للثلاجة

- اختر موقعا خاليا من التعرض لأشعة الشمس المباشرة
- اختر موقعا ذا أرضية مستوية السطح.
- اختر موقعا فسيحا بما يكفي لفتح الباب بيسر.
- حافظ على ترك مساحة كافية لدورة الهواء في نظام التبريد الداخلي.

قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بشكل صحيح في حالة عدم ترك مساحة كافية في الثلاجة.

* يوضح الشكل أعلاه طراز RA21PT

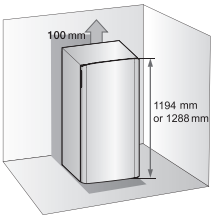

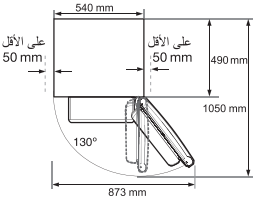

- قد يختلف ارتفاع المنتج على حسب الطراز.
- احرص على وجود خلوص (فراغات) من اليمين واليسار والخلف ومن الأعلى عند التثبيت. سوف يساعد هذا في تقليل الطاقة المستخدمة ويوفر نفقاتك على الطاقة.
- يمنع تثبيت الجهاز بمكان تقل درجة حرارته عن عشر درجات مئوية.
- عندما تنقل الثلاجة افصل قابس الطاقة وقم بلف كابل الطاقة جيدا.

وقم أيضا بتأمين الرف الزجاجي والأبواب باستخدام شريط لاصق.

تنبيه: اسحب الجهاز بشكل مستقيم للخارج عند تثبيته أو القيام بالخدمة أو بالتنظيف خلف الثلاجة ثم ادفعها بشكل مستقيم للخلف بعد إتمام العمل.

تحقق من تحمل أرضيتك للثلاجة وهي مملوءة تماما.

ضبط وضع استواء الثلاجة

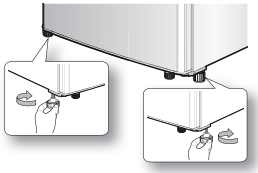

ارتفاع مقدمة الثلاجة عن مؤخرتها يسهل من عملية فتح الباب وغلقه.

قم بلف أرجل الضبط في اتجاه عقارب الساعة لزيادة الارتفاع وقم بلفها عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض الارتفاع.

الحالة ١) ميل الجهاز لليسار.

- قم بلف رجل الضبط اليسرى في اتجاه السهم حتى يكون وضع الجهاز مستويا.

الحالة ٢) ميل الجهاز لليمين.

- قم بلف رجل الضبط اليمنى في اتجاه السهم حتى يكون وضع الجهاز مستويا.

تشغيل الثلاجة

ضبط التحكم في درجة الحرارة

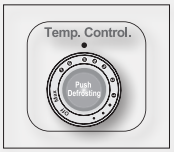

عالي البروده
أدر متحكم درجة الحرارة الى المستوى 5 في حال تخزين الكثير من الطعام او الحاجة الى تبريد اكثر.

تبريد معتدل
اذا كنت تريد ان تبقي التبريد او التجميد في المستوى العادي ، فقم بوضع متحكم الحرارة على المستوى 3.

تبريد
اذا اردت تخزين كمية قليلة من الطعام في المبرده او المجمده ، قم بوضع متحكم الحرارة على المستوى 2.

- إذا كانت درجة حرارة الثلاجة في المكان الذي وضعت فيه أقل من ٥ درجات مئوية، اضبط زر التحكم في درجة الحرارة إلى 2 لأن حرارة الثلاجة تتأثر بدرجات الحرارة المحيطة بالثلاجة وستكون أقل من القيمة المحددة.
- بصرف النظر عن إعدادات زر التحكم في درجة الحرارة المذكورة أعلاه، إذا أردت أن تزيد أو تقلل التبريد فحرك الزر في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة لتصل إلى الدرجة التي تريدها.
- عند تخزين كمية كبيرة من الطعام ، قم بضبط درجة حرارة المجمد (الفريزر) إلى **MAX**

عند استخدام هذه الدالة من استهلاك الطاقة فى الثلاجة سوف تزيد.
تذآر لإيقاف تشغيله عندما لا حاجة إليها والعودة إلى الثلاجة الإعداد درجة الحرارة الأصلي.
اذا آنت بحاجة الى تجميد آمية آبيرة من المواد الغذائية وضبط درجة حرارة المقصورة الفريزر آما أبرد درجات الحرارة قبل تعيين إلى الحد الأقصى.

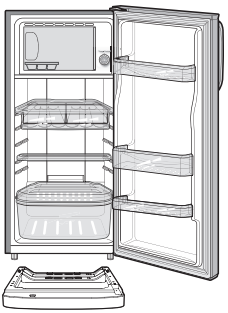

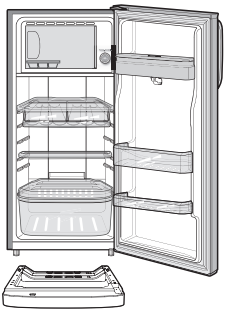

قد تختلف بعض الأجزاء التي في الصورة عن الأجزاء الموجودة في ثلاجتك، على حسب الطراز والمزايا.
للحصول على أفضل آفاءة الطاقة في هذا المنتج، ير جى ترك جميع الأنفس، والأدراج وسلال على موقفهم الأصلي مثل والتوضيح أعلاه.

صناعة الثلج

١) املأ حوض الثلج بالماء لما يقرب من ٨٠ في المائة من سعته أو حتى مؤشر «مستوى الماء» الموجود فيه.
٢) ضع حوض الثلج بعناية في رف حجرة التجميد وإلا فإن الماء المنسكب سيتجمد ويتسبب في الالتصاق الشديد لحوض الثلج.
٣) لإنتاج مكعبات ثلج بشكل سريع. فلابدمن ضبط زر التحكم في درجة الحرارة على " MAX" (الحد الأقصى)

٤) سيتحول الماء إلى مكعبات ثلجية في غضون ٣-٤ ساعات. برجاء خلع حوض الثلج عن طريق سحبه إلى الخارج. لا تستخدم في ذلك أي نوع من الأدوات. قد يتسبب ذلك في إتلاف حجرة التجميد.

لاستخراج مكعبات الثلج من حوض المكعبات الثلجية، لابد أن تهز الحوض برفق (كما هو موضح) ولا تلويه بشدة.

الزمن المناسب للحصول على التجمد

ينصح بالانتظار لمدة ساعتين بعد ضبط لوحة التحكم على **MAX** من درجة الحرارة وذلك لكي تتكون مكعبات الثلج.

ملاحظة: بعد نزع الجهاز من القابس، انتظر لمدة خمس دقائق قبل إعادة تشغيله.

مخاطر حدوث انفجار

تنبيه

- تعد اللوحة الخلفية أكثر الأماكن برودة في الثلاجة. ولهذا فهي المكان المثالي لتخزين الأطعمة ذات الطبيعة الحساسة.
- لا تقم بتخزين أواني زجاجية في الفريزر نظرا لأن الزجاج يتحطم عند تجمد ما بداخله من محتويات.

استخدام حاوية تخزين المياه

(الموديل المزود بحاوية تخزين المياه فقط)

إذا كانت هناك حاجة إلى مياه للشرب، فادفع ذراع حاوية تخزين المياه باستخدام الكوب.



ولإعادة ملء حاوية تخزين المياه، اخلع الغطاء واملأها بماء الشرب ثم ضع الغطاء في مكانه.



عندما تريد تنظيف حاوية تخزين المياه، فرغ الحاوية من الماء.
اخلع ① من ② ثم اخلع حاوية تخزين المياه من أداة القفل عن طريق رفعها إلى أعلى.
اخلع الغطاء ③ عن طريق سحبه إلى الخارج في خط مستقيم.
اغسله باستخدام مادة منظفة وماء دافئ ثم اغسله بالماء النقي.
بعد تجفيفه باستخدام قطعة قماش نظيفة، قم بتركيبه بالشكل الصحيح.

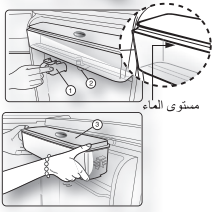

تنبيه لا تقم بتعبئة الماء زيادة عن الحد المسموح لمنع حدوث تسرب (فيضان) الماء .

خطوات تشغيل حاوية تخزين المياه

١. لابد من تنظيف حاوية تخزين المياه أولاً قبل استخدامها حتى يتم التخلص من أي غبار أو رائحة.
٢. ينبغي ألا يتم ملء حاوية تخزين المياه عن أخرها بماء الشرب النقي. قد تتلف أدوات حاوية تخزين المياه بسبب العصائر اللزجة أو المثلجات أو الماء الساخن.
٣. إذا كان الجهاز قد تم تركيبه للتو، برجاء إراقة ٣ أو ٤ أكواب من الماء لإزالة الغبار ورائحة بلاستيك حاوية تخزين المياه.
٤. لمنع حدوث النقع في السقف، ينبغي عليك أن تدفع ذراع الحاوية برفق باستخدام الكوب ثم تسحبه إلى الخلف ببطء وتنتظر حتى تتهاوى أخر نقطة ماء.
٥. لابد من خلع الملحقات بغرض تنظيفها مرة واحدة على الأقل أو مرتين في كل شهر.

إزالة الأجزاء الداخلية

أرفف الثلاجة



اسحب الأرفف في اتجاهك حتى تصل إلى السدادة.
قم بإمالة مقدمة الأرفف و استمر في سحب الأرفف للخارج.

مقصورة التبريد



اسحب مقصورة التبريد في اتجاهك حتى تصل إلى السدادة.
قم بإمالة مقدمة مقصورة التبريد لأعلى واستمر في سحبها للخارج.

صندوق الخضروات وغطاؤه

اسحب صندوق الخضروات في اتجاهك ثم اسحبه إلى خارج الثلاجة.
ارفع الغطاء إلى أعلى ثم اسحبه إلى خارج الثلاجة.

رف تخزين الزجاجات



ارفع بشكل مستقيم ولأعلى لكي تحرر الرف من على تثبيته، ثم اسحبه خارج الثلاجة.
هذا الرف الخاص بالزجاجات غير قابل للتعديل، فليس له سوى وضعية واحدة.

تنظيف الثلاجة

إن العناية بثلاجة سامسونج تطيل من عمرها وتحفظها من الروائح غير المرغوب فيها وتحميها من الجراثيم.

تنبيه: تحقق من فصل كابل التيار الكهربائي قبل القيام بعملية تنظيف الثلاجة.

لا تقم برش الماء على الثلاجة وهي موصلة بالتيار الكهربائي فقد يتسبب هذا في الإصابة بصدمة كهربائية. يمنع التنظيف باستخدام البنزين أو التنر أو منظفات السيارات خشية نشوب حريق.

تنظيف الثلاجة من الداخل

قم بتنظيف الجدران والأجزاء الداخلية بمادة منظفة مناسبة ثم جفف بقطعة من القماش الناعم الجاف. يمكنك إزالة الإدراج والأرفف من أجل تنظيف تام. تأكد من تجفيفها تماما قبل إعادتها إلى أماكنها في الثلاجة.

التنظيف من الخارج

امسح لوحة التحكم ولوحة العرض بقطعة قماش نظيفة وناعمة. قم برش الماء على قماش التنظيف بدلا من رشها مباشرة على سطح الثلاجة الخارجي وذلك لضمان توزيع الرطوبة جيدا فوق السطح. يجب أن تنظف الأبواب والمقابض وسطوح هيكل الثلاجة بمادة منظفة مناسبة ثم تمسح هذه المادة بقطعة قماش جافة وناعمة. يجب أن تقوم بتلميع الثلاجة من الخارج مرة أو مرتين في العام لتحافظ على أبهى مظهر لها.

لا تستخدم البنزين أو التنر أو الكلوروكس في عملية التنظيف.

تحذير: قد يتسبب احدي هذه المواد في حدوث تلفيا بسطح الجهاز أو تتسبب في نشوب حريق.

تنظيف سدادة الباب المطاطية

إذا كانت السدادة المطاطية للباب غير نظيفة فقد لا تغلق الأبواب بشكل صحيح، ومن ثم فلن تعمل الثلاجة بكفاءة عالية. حافظ على نظافة سدادة الباب وجعلها خالية من الأتربة والأوساخ وذلك بتنظيفها بمنظف مناسب وقطعة من القماش الرطب. ثم للتجفيف امسح بقطعة قماش نظيفة عالية.

تنبيه:
- لا تقم برش الماء على الثلاجة وهي موصلة بالتيار الكهربائي فقد يتسبب هذا في الإصابة بصدمة كهربائية. يمنع التنظيف باستخدام البنزين أو التنر أو منظفات السيارات خشية نشوب حريق.
- يمكنك نزع السدادة المطاطية من الباب للقيام بتنظيفها. تحقق من إعادة سدادة الباب المطاطية مرة أخرى وإلا فلن تعمل الثلاجة بكفاءة.

إزالة التجمد

ينبغي دائمًا تشغيل إزالة التجمد حيث قد يتسبب التجمد السميك (ربع بوصة) في انخفاض كفاءة الثلاجة.

١) إذا تجاوز التجمد السميك المستوى الأحمر. فينبغي أن تضغط على زر إزالة التجمد

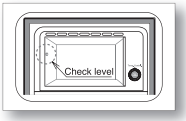

٢) بمجرد أن يتم الضغط على «اضغط لإزالة التجمد». فستتم إزالة التجمد تدريجيًا.

٣) لا تستخدم سكينة أو أي أداة معدنية أخرى لإزالة الثلج/التجمد. فقد تتسبب في إتلاف الثلاجة.

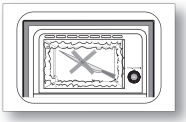

٤) بعد إزالة التجمد. سيرتد الزر إلى وضعه ويتم تشغيل الثلاجة بشكل صحيح.

استبدال المصباح

١. انزع سلك التيار من المقبس.
٢. اخلع تقسيم الحوض والرف.
٣. قم بفك غطاء المصباح باستخدام مفك صليبة ثم اخلعه (في الموديل الاختياري فقط)
٤. أدر المصباح في عكس اتجاه عقارب الساعة.
٥. أعد وضع المصباح الجديد الذي له نفس مواصفات المصباح الأصلي.

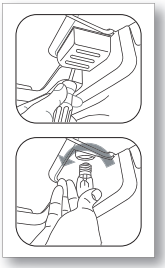

تحذير: افصل مصدر الطاقة قبل استبدال المصباح.

أخطاء

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل مطلقا أو هناك درجة حرارة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية	افحص الثلاجة من أجل الآتي: • تأكد من توصيل قابس الطاقة بشكل صحيح. • تأكد من سلامة المنصهر. • تأكد من أن التحكم في درجة الحرارة أو لوحة التحكم مضبوطة بشكل صحيح. • هل هناك شعاع شمس أو أي مصدر للحرارة قريب من الجهاز؟ • هل ظهر الجهاز قريب للغاية من الجدار؟ • لا تخزن طعاما ساخنا في الثلاجة قبل أن يأخذ درجة حرارة الغرفة. • هل تركت باب الثلاجة أو المجمد مفتوحا لمدة طويلة؟ اتصل بوكيل الخدمة إذا حدثت مشكلة.
الطعام يتجمد داخل الثلاجة.	• هل تم ضبط التحكم في درجة الحرارة أو لوحة التحكم على أشد درجة برودة؟ • هل درجة الحرارة المحيطة منخفضة بشكل زائد عن الحد؟
وجود أصوات غريبة.	• تحقق مما إذا كان الجهاز مثبت على أرضية مستقرة ومستوية. • هل ظهر الجهاز قريب للغاية من الجدار؟ • هل سقطت أية أجسام غريبة خلف الجهاز أو تحته؟ • هل تأتي الضوضاء من الضاغط الموجود بالجهاز ؟ • يحدث صوت طقطقة عندما تنكمش الملحقات المختلفة أو تتمدد.
تكون الزوايا الأمامية للجهاز وجوانبه دافئة وتبدأ عملية التكثيف	• توجد أنابيب مضادة للحرارة في الزوايا الأمامية للجهاز للحيلولة دون حدوث التكثيف.عندما ترتفع درجة الحرارة المحيطة فقد لا يكون ذلك مؤثرا بالضرورة. ولكنه أمر طبيعي. • في الطقس الشديد الرطوبة قد يتكون تكثيف على السطح الخارجي للجهاز وذلك عندما تلامس الرطوبة الجوية سطح الجهاز الخارجي.
يمكنك سماع سائل ينسكب في الجهاز.	• هذا هو سائل التبريد الذي يبرد الجهاز من الداخل.
انبعاث رائحة كريهة من الجهاز.	• هل يوجد داخل الثلاجة طعام فاسد. • تحقق من أن تكون الأطعمة ذات الرائحة النفاذة (مثل السمك) مغطاة جيدا لتكون محكمة الغلق. • قم بتنظيف الثلاجة بانتظام وتخلص من أية أطعمة فاسدة أو على وشك الفساد.
توجد رقائق من الثلج على جدران الجهاز.	• هل سدت الأطعمة المخزنة داخل الثلاجة منافذ التهوية؟ • احرص على وجود فراغات بين الأطعمة للحصول على تهوية جيدة • هل الباب مغلقا تماما؟
يتكون بعض التكثيف على الجدران الداخلية للجهاز وحول الخضروات.	• يخزن الطعام المحتوي على نسبة كبيرة من الماء بدون غطاء في معدل رطوبة مرتفع أو أن يكون الباب قد ترك مفتوحا لمدة طويلة. • يحفظ الطعام بغطاء أو في أوعية محكمة الغلق.

حدود درجة الحرارة المحيطة بالغرفة

صممت هذه الثلاجة لتعمل وفق درجات الحرارة المحيطة بها والتي يحددها مستوى درجة الحرارة المحدد في لوحة التصنيف

التصنيف	الرمز	مدى درجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية)
اعتدال ممتد	SN	+١٠ إلى +٣٢
اعتدال	N	+١٦ إلى +٣٢
شبه استوائي	ST	+١٦ إلى +٣٨
استوائي	T	+١٦ إلى +٤٣

قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بعوامل شتى مثل موقع الثلاجة ودرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتح الباب. قم بضبط درجة الحرارة حسب ما يلزم لتقوم بعملية تعويض عن هذه العوامل.

التخلص السليم من هذا المنتج (مخلفات المعدات الكهربائية والالكترونية) (ينطبق هذا على دول الاتحاد الأوروبي الدول الأوربية الأخرى ذات النظم المختلفة)

هذه العلامات الموجودة على المنتج أو ملحقاته أو مواد مطبوعة بشأنه تشير إلى أن هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، وسماعة الرأس، ووصلة اليو إس بي USB لا ينبغي التخلص منهم مع نفايات أجهزة منزلية أخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي . ولمنع أي ضرر محتمل للبيئة أو لصحة الإنسان من جراء التخلص من النفايات، يرجى أن تقوم بفصل هذه المواد عن الأنواع الأخرى من النفايات ويعاد تدويرها بشكل مسئول لتشجيع استخدام المعاد تدويرها بشكل دائم.وعلى مستخدمي الأجهزة المنزلية أن يتصلو ا بالتاجرالذي تم شراء هذا المنتج منه أو يراجعوا حكومتهم المحلية للسؤال عن أية تفاصيل عن مكان وكيفية أخذ تلك الأشياء لإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة . ينبغي على القائمين بالأعمال التجارية أن يتصلوا بلامورد وأن يقوموا بمراجعة البنود والشروط الخاصة بعقد البيع. فهذا المنتج وملحقاته الالكترونية يجب ألا يختلط مع أي نفايات أو مخلفات تجارية.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

COUNTRY	CONTACT CENTER ☎	Web site
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Egypt	08000–726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 , 065777444	www.samsung.com/Levant(English)
Saudi Arabia	9200–21230	www.samsung.com/sa (Arabic)

In an effort to promote recycling this user manual is printed on recycled paper.

©Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Code No. DA68-02477D REV(0.5)